

MAUNFELD

**ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВСТРАИВАЕМОГО  
ДУХОВОГО ШКАФА, тип: ЕОЕМ

**ЕОЕМ516РВ / ЕОЕМ516РВ2  
ЕОЕМ516РW / ЕОЕМ516Рх**



**RU** Ver. 02

**МЕНЯЕМ  
ЖИЗНЬ  
ВОКРУГ**



## БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением  
нового прибора.

Для более удобного и простого пользования  
прибором мы подготовили подробную инструкцию  
по эксплуатации. Она поможет вам быстрее  
познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию  
по безопасной установке, использованию вашего  
прибора и уходу за ним, а также необходимые  
предупреждения, которые позволяют вам извлечь  
максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном  
месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы можете  
найти на нашем сайте: [www.maunfeld.ru](http://www.maunfeld.ru)

Перейдите на страницу товара, набрав его  
название (артикул) в строке «Поиск».  
Актуальная версия инструкции со всеми  
последними обновлениями доступна для  
скачивания в нижней части страницы  
товара во вкладке «Документы».

МЕНЯЕМ  
ЖИЗНЬ  
ВОКРУГ

# СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                           | 3  |
| РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ                    | 6  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  | 7  |
| ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ                 | 8  |
| ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ                  | 9  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ      | 11 |
| СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ                           | 13 |
| ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОД ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ | 15 |
| УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА В НИШУ             | 16 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ                    | 17 |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ                     | 19 |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ                    | 20 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ                           | 21 |
| УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ                           | 23 |
| ВЫБОР ФУНКЦИЙ И НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ        | 24 |
| ЧИСТКА ПРИБОРА                              | 29 |
| СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА                | 32 |
| СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ         | 33 |
| ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ                      | 34 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ                   | 35 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ                 | 36 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                      | 37 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ                 | 38 |

МЕРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ  
ПРИБОРА

УСТАНОВКА  
ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ПРИБОРА

УХОД И  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!**

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту по своему прямому назначению и не предназначен для коммерческого использования.
- При работе с духовым шкафом и его чистке рекомендуется использовать защитную одежду или перчатки.
- Любое вмешательство в конструкцию духового шкафа запрещено.



**Внимание!** В соответствии с установленными нормативами установка этого устройства допускается только в помещении, оборудованном постоянной вентиляцией.

- Перед проведением работ по обслуживанию или чистке устройства, отключите его от электрической сети.
- Перед началом эксплуатации проверьте, не имеет ли прибор видимых повреждений. При их обнаружении не включайте прибор.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора напряжению электросети (220-240 В~ / 50 Гц).
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не прикасайтесь к включённому в сеть прибору влажными руками.
- Отключая прибор от сети, всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено!

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- В процессе работы внешние панели прибора могут сильно нагреваться и оставаться горячими в течении длительного времени после завершения работы, поэтому:
  - соблюдайте осторожность при касании внутренних элементов камеры духового шкафа;
  - при извлечении полочек и противней всегда пользуйтесь прихватками;
  - беритесь за ручку при открывании дверцы прибора;
  - во избежание ожогов не разрешайте детям приближаться к прибору.
- Следите, чтобы сетевые шнуры других электроприборов, находящихся вблизи духового шкафа не могли быть зажаты его дверцей, или оказаться внутри прибора во время работы газовых горелок, так как это может привести к короткому замыканию.
- Никогда не приподнимайте и не переносите прибор за ручку дверцы.
- Не ставьте противни и другую посуду на дно камеры, так как это препятствует циркуляции воздуха, надлежащему приготовлению пищи и может повредить эмаль внутри камеры.
- Не обкладывайте стенки духового шкафа алюминиевой фольгой.
- Никогда не храните легковоспламеняющиеся материалы внутри прибора.
- Во избежание риска возгорания никогда не вешайте кухонные полотенца, тряпки и пр. на прибор и его ручку.
- Регулярно очищайте духовой шкаф. Следите за тем, чтобы жир и масло не скапливались на дне камеры или в поддонах. Удаляйте пролитую жидкость сразу, как только это произошло.
- Не становитесь сами и никогда не ставьте противни и сковороды весом свыше 15 кг на открытую дверцу прибора.
- Открыв дверцу духового шкафа, отойдите в сторону, чтобы выпустить пар и горячий воздух перед тем, как извлекать готовое блюдо.
- Не оставляйте продукты на длительное время в духовом шкафу до и после приготовления, так как они могут испортиться, находясь вне холодильника.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения неисправности.
- Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, обращайтесь в специализированный сервис.
- Для замены повреждённого сетевого шнура обращайтесь в специализированный сервисный центр. Замена шнура должна производиться квалифицированным специалистом.
- Если Вы не пользуетесь прибором длительное время, отключите его от электросети.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Обслуживание и уход за прибором могут выполняться детьми только под непосредственным наблюдением взрослых.



**Внимание!** Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, коробками, пенопластовыми вкладышами и пр.) , так как это может представлять для них серьёзную опасность!

- Не допускается использование этого устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.



**Внимание!** В процессе работы внешние панели прибора могут сильно нагреваться. Следите, чтобы маленькие дети не приближались к прибору во время работы.

**Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.**

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

**P** – РУЧКИ PUSH PULL

**6** – КОЛИЧЕСТВО  
ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

**51** – НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

**B** – BLACK – ЧЕРНЫЙ

**B2** – BLACK – ЧЕРНЫЙ  
С ЧЁРНЫМИ РУЧКАМИ УПРАВЛЕНИЯ

**W** – WHITE – БЕЛЫЙ

ЕОЕМ516РВ

**M** – БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ

**E** – ELECTRIC – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

**O** – OVEN – ДУХОВОЙ ШКАФ

**E** – ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                   | EOEM516PB / EOEM516PB2<br>EOEM516W / EOEM516x |
|----------------------------------|---|
| НАПРЯЖЕНИЕ                       | 220-240 В~, 50 Гц                             |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (МАКСИМУМ) | 2000 Вт                                       |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАГРЕВА      | 50-250°C                                      |
| ОБЪЕМ (НОМИНАЛЬНЫЙ/ПОЛЕЗНЫЙ)     | 51/49 л                                       |
| ТАЙМЕР                           | Электронный                                   |
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (ШxГxВ)  | 448 x 550 x 595 мм                            |
| ВЕС НЕТТО                        | 25,7 кг                                       |

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки прибора, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрический прибор, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого прибора другими.




# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ

|  |   |
|--|---|
| <b>МОДЕЛЬ</b>  | <b>EOEM516PB / EOEM516PB2<br/>EOEM516W / EOEM516x</b> |
| НАПРЯЖЕНИЕ   | 220-240 В~, 50 Гц                                     |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ<br>(МАКСИМУМ)                              | 2000 Вт   |
| МОЩНОСТЬ (ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ<br>ЭЛЕМЕНТ / ГРИЛЬ)             | 850 / 1100 Вт   |
| МОЩНОСТЬ<br>(НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ)                      | 1100 Вт   |
| МОЩНОСТЬ<br>(НИЖНИЙ НАГР. ЭЛ-Т С КОНВЕКЦИЕЙ)                     | 1150 Вт   |
| ОБЪЕМ (НОМИНАЛЬНЫЙ/ПОЛЕЗНЫЙ)                                     | 51/49 л   |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ<br>(ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ)              | 0,79 кВт.ч / цикл                                     |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ<br>(ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ С КОНВЕКЦИЕЙ) | 0,72 кВт.ч / цикл                                     |
| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  | А   |

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

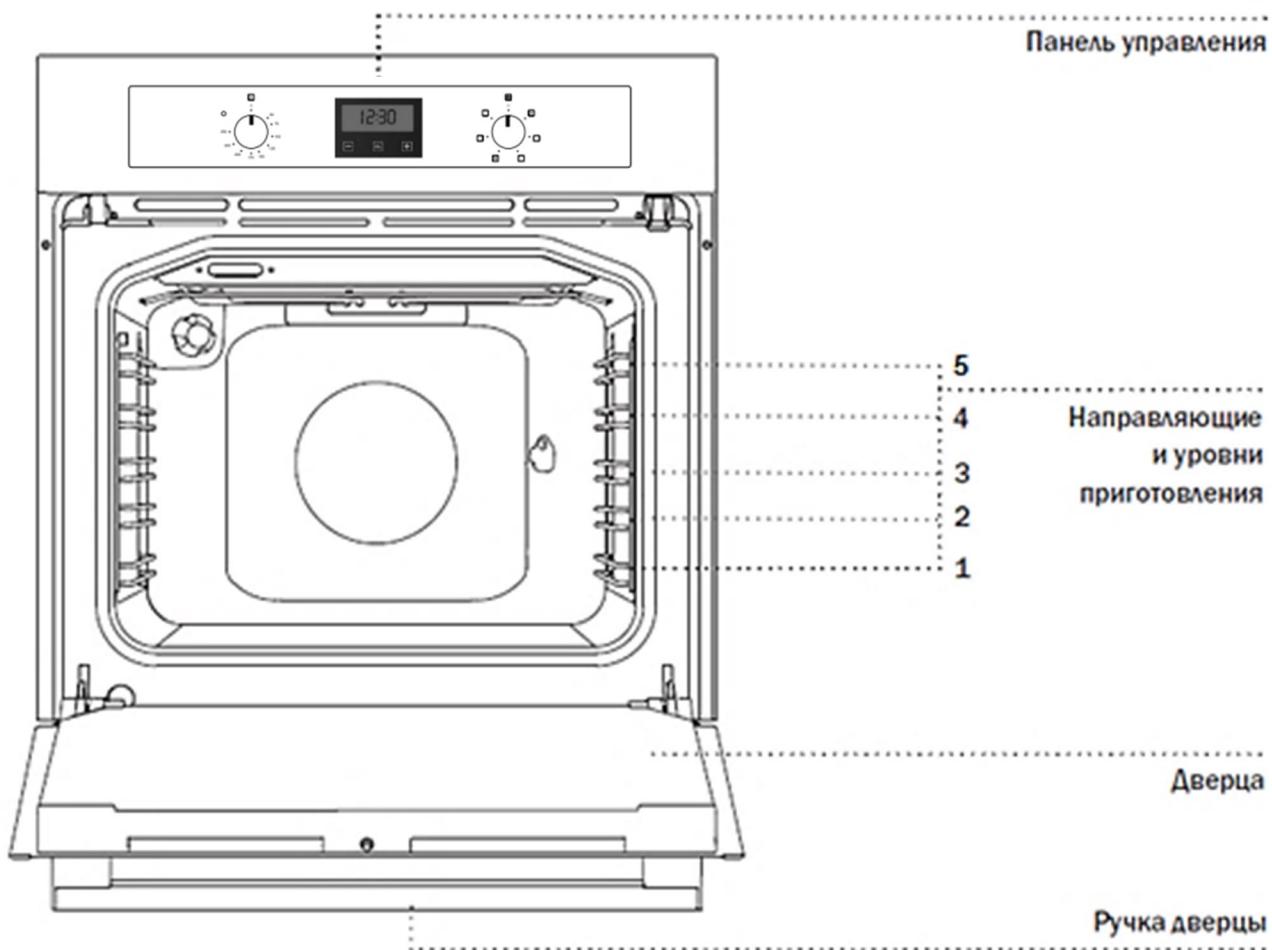

### СЪЕМНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Съемные направляющие позволяют готовить блюда на пяти уровнях (отсчет уровней производится снизу вверх).


Уровни 4 и 5 используются для приготовления на гриле.

### ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Прибор оборудован автоматическим охлаждающим вентилятором, который принудительно охлаждает корпус и панель управления прибора. Для дополнительного охлаждения вентилятор продолжает работать еще некоторое время после выключения прибора.

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


---



## РЕШЕТКА


используется для приготовления продуктов под грилем, также на нее можно ставить посуду и противни с блюдом.

На решетке имеются выступы, для безопасного расположения решетки в противне или на столешнице.




## МЕЛКИЙ ПРОТИВЕНЬ

предназначен для приготовления выпечки.

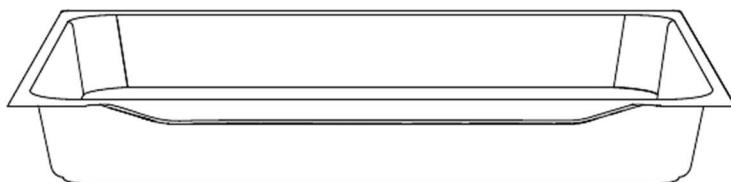

## ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ\*

**(при наличии)** предназначен для запекания мяса и приготовления сочной выпечки. Также может использоваться для сбора жира и мясного сока.

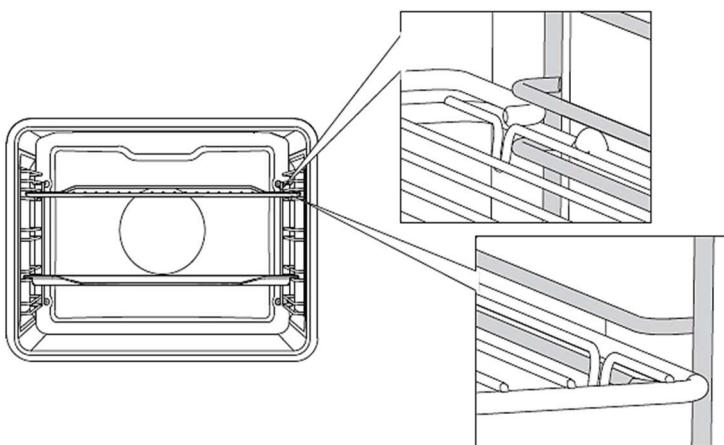

При приготовлении глубокий противень нельзя устанавливать на 1-й уровень, кроме случаев использования глубокого противня для сбора жира и мясного сока при приготовлении мяса на решётке.

При наличии съемных направляющих решетку и противни вставляйте точно между двумя прутками одного уровня.

- Комплектация духового шкафа может отличаться в зависимости от модели. Уточняйте комплектацию у продавца.

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ

- Данный прибор не должен использоваться с какой-либо иной целью, кроме приготовления пищи. Использование в иных целях (например, для обогрева комнаты) опасно и недопустимо.
- Не накрывайте нижнюю часть духового шкафа алюминиевой фольгой.
- При перемещении прибора, чистке или техническом обслуживании, выньте вилку из розетки.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Ни в коем случае не дотрагивайтесь до прибора, если у Вас мокрые или влажные руки или ноги.
- Если в результате неосторожности дверца духового шкафа сойдет с петли, она может повредить Вам руки.
- Если духовой шкаф испортился или не будет работать как положено, отключите его и выньте вилку из розетки.
- Любой ремонт и техническое обслуживание должны производить компетентные сервисные организации. При ремонте должны применяться лишь оригинальные запасные части.
- При нарушении любого из указанных выше условий, Ваш духовой шкаф может испортиться.
- **Производитель не несет ответственности** за вред, который может быть причинен человеку, животным и окружающим предметам в результате неподожженного, неправильного или недопустимого использования прибора, а также нарушения данных предупреждений.
- **Производитель не несет ответственность** за повреждения, которые могут возникнуть в результате опасного и несоответствующего использования духового шкафа.

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО МОНТАЖУ


**Установка должна производиться компетентным мастером согласно инструкции. Производитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен человеку, животным и окружающим предметам из-за неправильной установки прибора.**

- Для нормальной работы встроенного духового шкафа размеры ниши или кухонной тумбы, куда он будет монтироваться, а также выбор материала, который должен быть устойчив против высоких температур, должны быть верными. Пожалуйста, производите установку согласно размерам, указанным **на рис. 1 и рис. 2**
- Стенки мебели, в которую встраивается духовой шкаф, должны быть жароустойчивы. В особенности, если боковые стенки сделаны из пиломатериала с покрытием, покрытие должно быть устойчиво к воздействию температур до 90-100°C. Пластик или клейкое покрытие, не устойчивое перед такой температурой, может деформироваться.
- В целях безопасности, следует предотвратить прямое касание духового шкафа с электрическими деталями.
- Детали, обеспечивающие изоляцию и защиту, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было бы удалить каким-либо инструментом.
- Для обеспечения большей циркуляции воздуха монтаж следует выполнять так, как указано **на рис. 1 и рис. 2**
- При размещении духового шкафа под него следует установить подставку, способную вынести тяжесть духового шкафа.
- Перед установкой духового шкафа подготовьте место для установки Вашего духового шкафа, организуйте электропроводку.
- Не рекомендуется устанавливать прибор вблизи холодильника

# УСТАНОВКА ПРИБОРА


## СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ

РИСУНОК 1 (размеры указаны в миллиметрах)

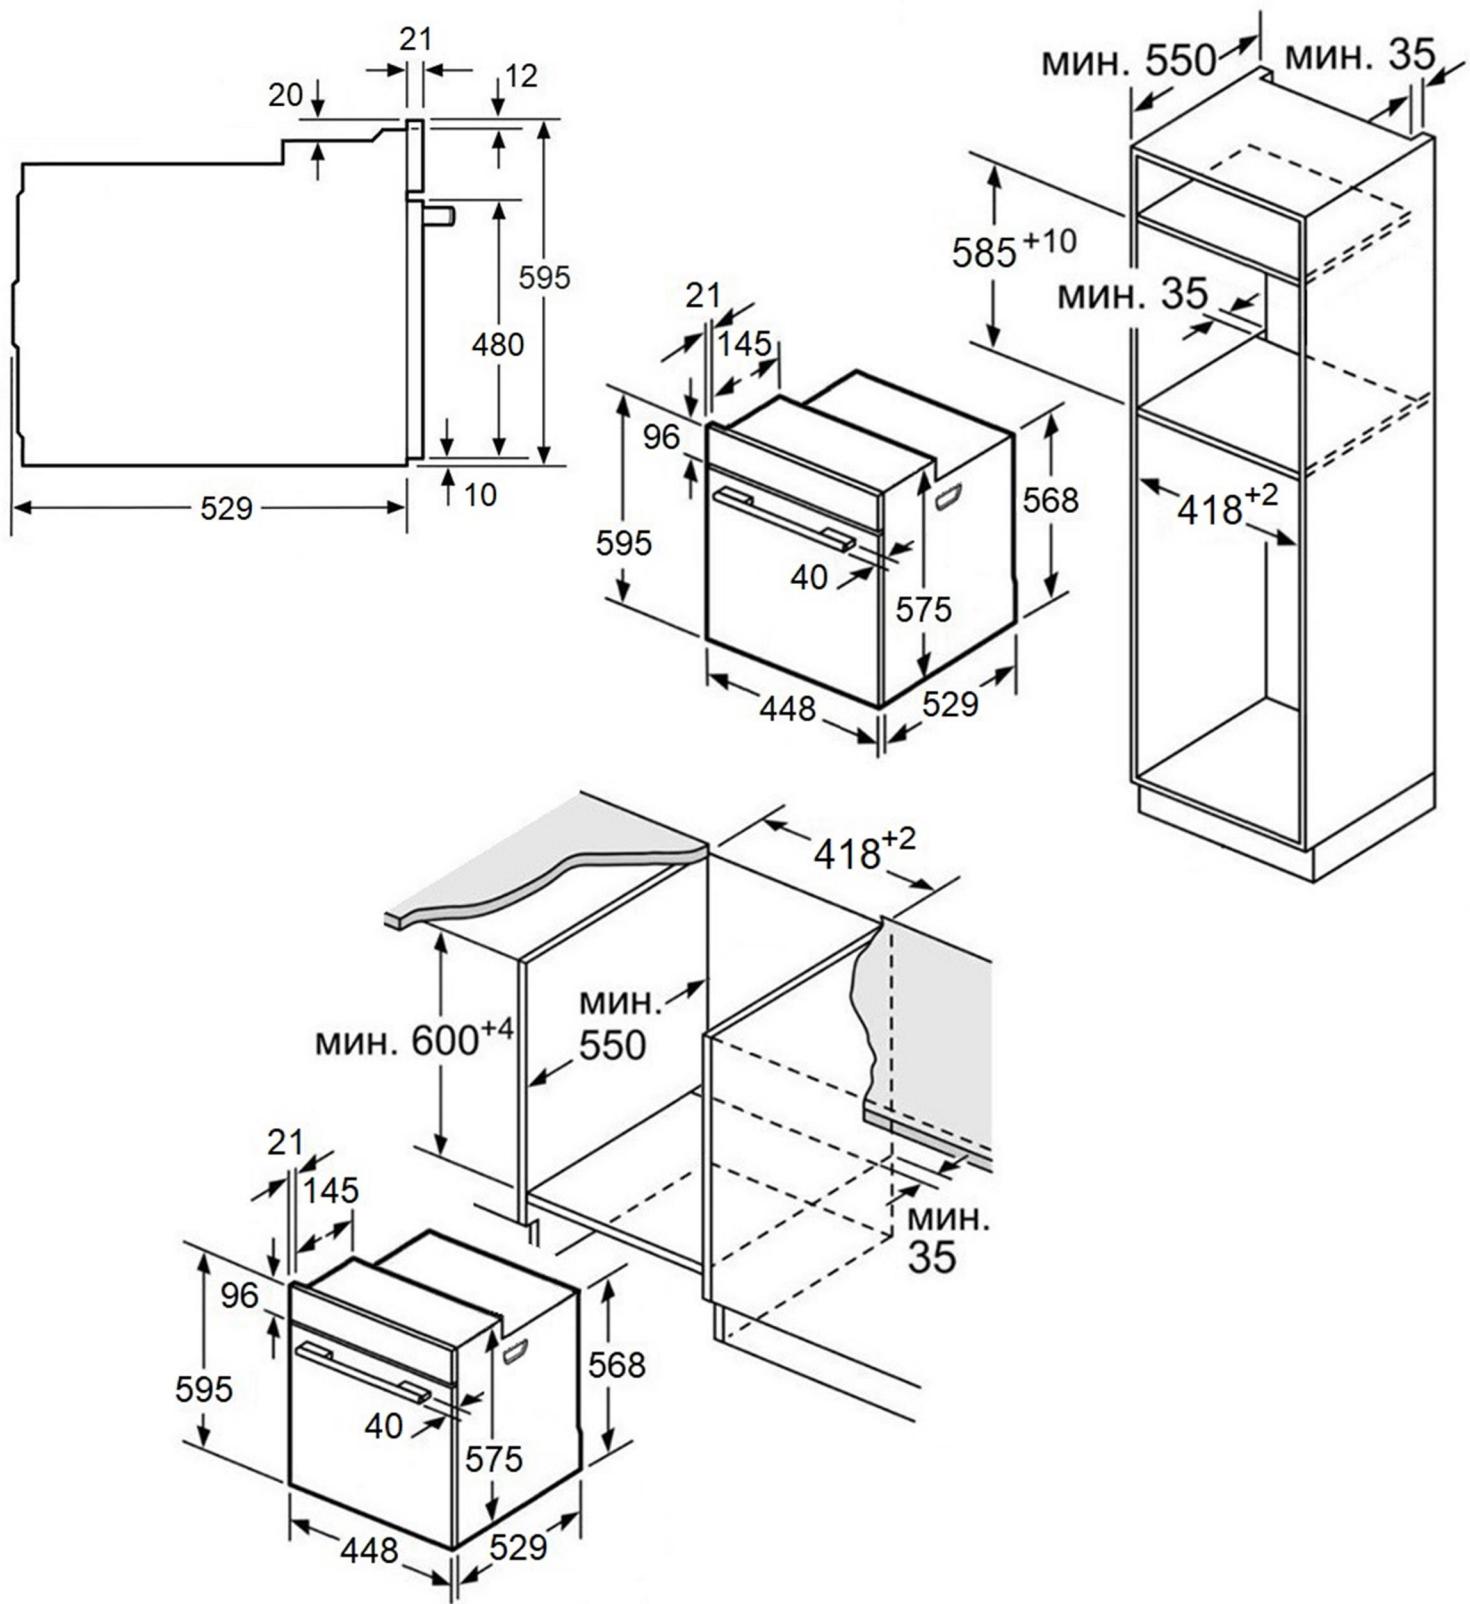

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## РИСУНОК 2

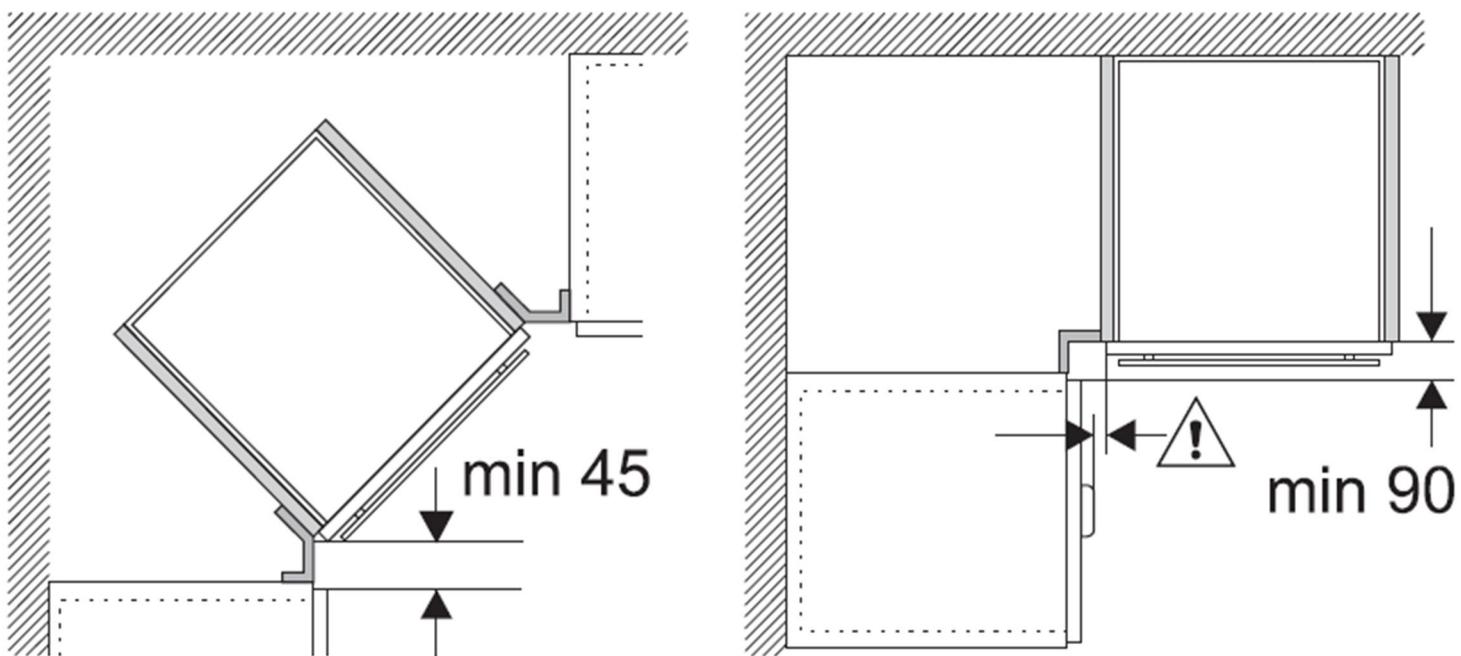

## ВСТРАИВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

Место для встраивания шкафа должно быть подготовлено заранее и должно быть устойчивым к высоким температурам до 90-100°C без деформирования и/или образования дефектов поверхностей. В этом месте должны быть предусмотрены пространства для свободного подсоединения компонентов духового шкафа. Все кухонные бытовые приборы должны быть защищены огнеупорными материалами в соответствии с действующими стандартами. Настоятельно рекомендуется, чтобы встроенная духовка не была установлена рядом с холодильником, в противном случае производительность устройства может быть плохо связана с циркуляцией горячего воздуха. Устройство должно находиться на достаточном расстоянии от настенной розетки. Не размещайте сетевой кабель рядом с горячими поверхностями. Не оставляйте его сжатым в духовом шкафу.

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОД ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

| Тип варочной панели  | Минимальная толщина столешницы<br>накладная | заподлицо |
|--|---|-----------|
| Индукционная варочная панель                               | 37 мм                                       | 38 мм     |
| Индукционная варочная панель<br>с нагревом по всей площади | 47 мм                                       | 48 мм     |
| Газовая варочная панель                                    | 30 мм                                       | 38 мм     |
| Электрическая варочная панель                              | 27 мм                                       | 30 мм     |


Монтаж с варочной панелью.



# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА В НИШУ

- Поместите прибор в нишу по центру.
- Откройте дверцу духового шкафа. Подгоняя отверстия, находящиеся по бокам корпуса, закрепите на столешнице с помощью 4 болтов.
- Духовой шкаф можно установить по желанию в кухонную колонну уровнем выше столешницы, либо в нишу под столешницей.
- Когда на столешницу, находящуюся над духовым шкафом, размещается встроенная варочная поверхность, в целях безопасности и для того, чтобы облегчить снятие духового шкафа при необходимости, нужно, чтобы электрические кабели варочной поверхности и духового шкафа шли отдельно друг от друга.

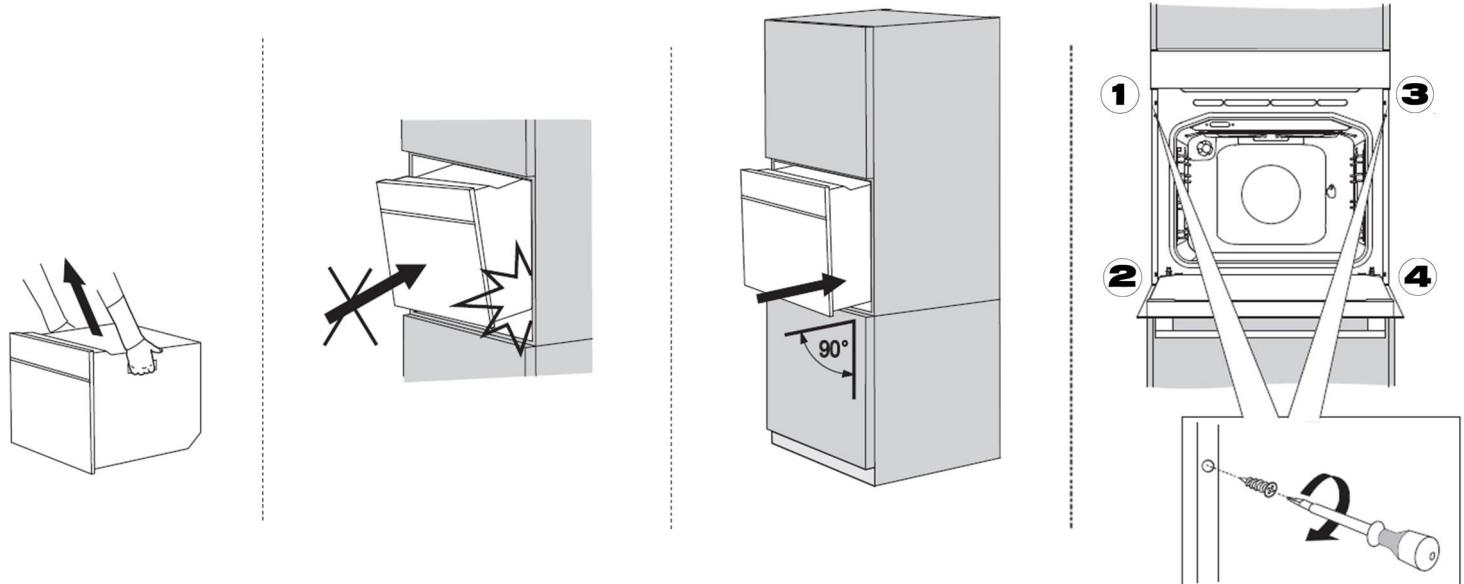


# УСТАНОВКА ПРИБОРА


## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

### Прежде чем подключать прибор к электросети:

- Разместите духовой шкаф так, чтобы доступ к розетке, которая будет использоваться для подключения духового шкафа к электросети, либо к двухполюсному выключателю, был удобным.
- Не допускайте соприкосновения электрического кабеля духового шкафа с горячими поверхностями и зажатия его в дверце духового шкафа.
- В случае повреждения электрического кабеля, обращайтесь в ближайший пункт сервисного обслуживания. Компетентные специалисты организации сервисного обслуживания должны установить кабель такого же размера с пластиковой изоляцией, устойчивый к напряжению, необходимому для работы духового шкафа.

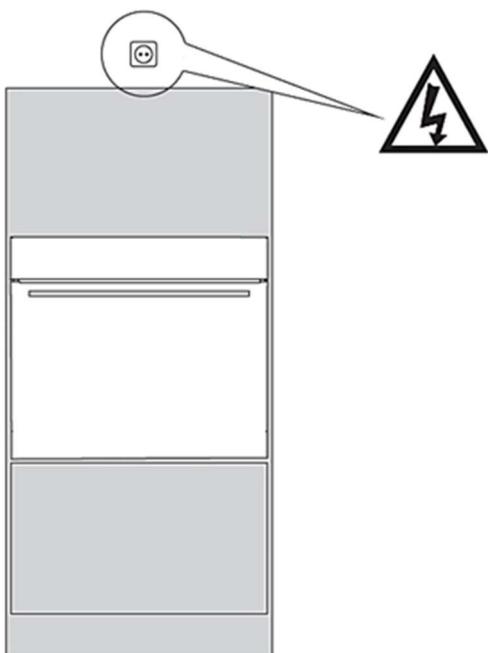

Если прибор будет прямо подключен к электросети, между прибором и сетью должен быть установлен двухполюсный выключатель, пригодный для работы при мощности в соответствии с установленными нормами, расстояние между точками касания должно быть не менее 3 мм. Провод заземления не должен пресекаться двухполюсным переключателем. Не рекомендуется применять регуляторы напряжения, удлинители и розетки-умножители.

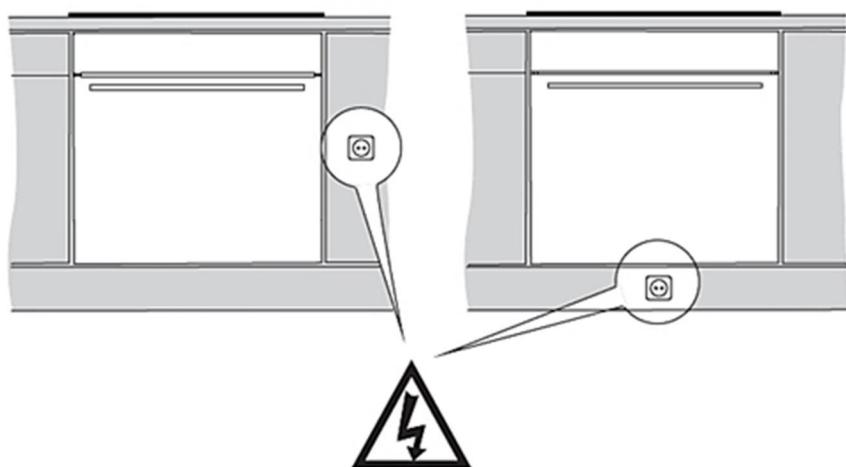

# УСТАНОВКА ПРИБОРА

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ


- Подключение прибора к основной электросети может осуществлять лишь компетентный мастер-электрик в соответствии с установленными правилами и нормами.
- Удостоверьтесь в том, что напряжение, поступающее из основной электросети, соответствует напряжению, указанному на памятке, расположенной в передней части снизу духового шкафа.
- Если устройство защитного отключения в вашем доме рассчитано на ток менее 16 А, необходимо, чтобы квалифицированный электрик заменил его на устройство рассчитанное на 16 А.

**ВНИМАНИЕ! Прибор должен быть обязательно заземлен.**

- На электрическом кабеле вашего духового шкафа имеется провод с заземлением. Его следует обязательно использовать на линии с заземлением. Проводку заземления должен осуществлять специалист-электрик.

## ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- С помощью отвёртки снимите крышку разъёма на задней панели устройства. Освободите защёлки на обеих сторонах основания разъёма.
- Сетевой шнур должен быть пропущен под планкой защиты от случайного разъединения.
- Плотно закрепите защитную планку и установите крышку на место.

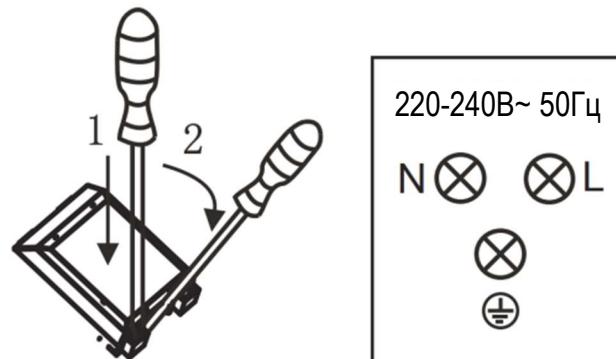

L – фаза (обычно чёрный)  
N – нейтраль (синий)  
E – земля (жёлто-зелёный)

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

## ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА

- Во избежание потерь тепла дверцу следует открывать только при необходимости.
- Следует поддерживать чистоту прокладок и уплотнений во избежание распространения тепла, в противном случае могут иметь место повреждения.
- Если духовой шкаф не используется в течение продолжительного времени, ее следует отключать от электросети.
- Для снижения образования конденсата из-за влажности пищевых продуктов всегда следует прогревать духовой шкаф перед первым использованием или помещением в нее продуктов. Однако образование конденсата на стекле дверцы или на стенках духового шкафа не влияет на ее работу, и в процессе приготовления влага испаряется.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Удалите из духового шкафа все элементы внутренней упаковки и все принадлежности. Ополосните все внутренние поверхности горячей водой или мягким моющим средством. Не используйте абразивные чистящие средства и губки.
2. Тщательно протрите поверхности влажной тканью и просушите.

## ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать прибор для отопления помещений.
- Не загромождайте вентиляционные решетки, чтобы обеспечить поступление воздуха для охлаждения прибора.
- Перед установкой убедитесь, что источник питания соответствует данным, указанным на табличке на корпусе прибора.
- Во время эксплуатации не дотрагивайтесь до нагревающих элементов внутри духового шкафа.
- Будьте внимательны и осторожны. Во время эксплуатации внешние поверхности духового шкафа могут сильно нагреваться.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

Выньте из прибора все принадлежности. Предварительный разогрев следует осуществлять строго в течение обозначенного времени.

1. Установите время, как описано в разделе «Установка времени». Обратите внимание, что без предварительной настройки времени, духовой шкаф не будет осуществлять нагрев.
2. Установите регулятор температуры духового шкафа на максимальный уровень (250°C).
2. Кнопку выбора функции установите в режим «Нижний и верхний нагрев с конвекцией» (нижний и верхний нагревательные элементы + вентилятор).
3. Задайте время приготовления на таймере в 30 минут и оставьте духовой шкаф работать до автоматического отключения. Для обеспечения циркуляции воздуха откройте окно.
  - При этом в духовом шкафу на некоторое время может появиться запах и дым, исходящие от изоляционных материалов и нагревательных элементов. В таком случае, прежде чем помещать в духовку еду, дождитесь исчезновения запаха и дыма.
  - По окончании данной операции дайте духовому шкафу остить и протрите внутреннюю поверхность духового шкафа влажной, мыльной мягкой тканью.

### **ВАЖНО!**


Чтобы открыть дверцу духового шкафа, всегда держите за середину ручки.

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед первым использованием таких аксессуаров, как противни или гриль, хорошо вымойте их.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

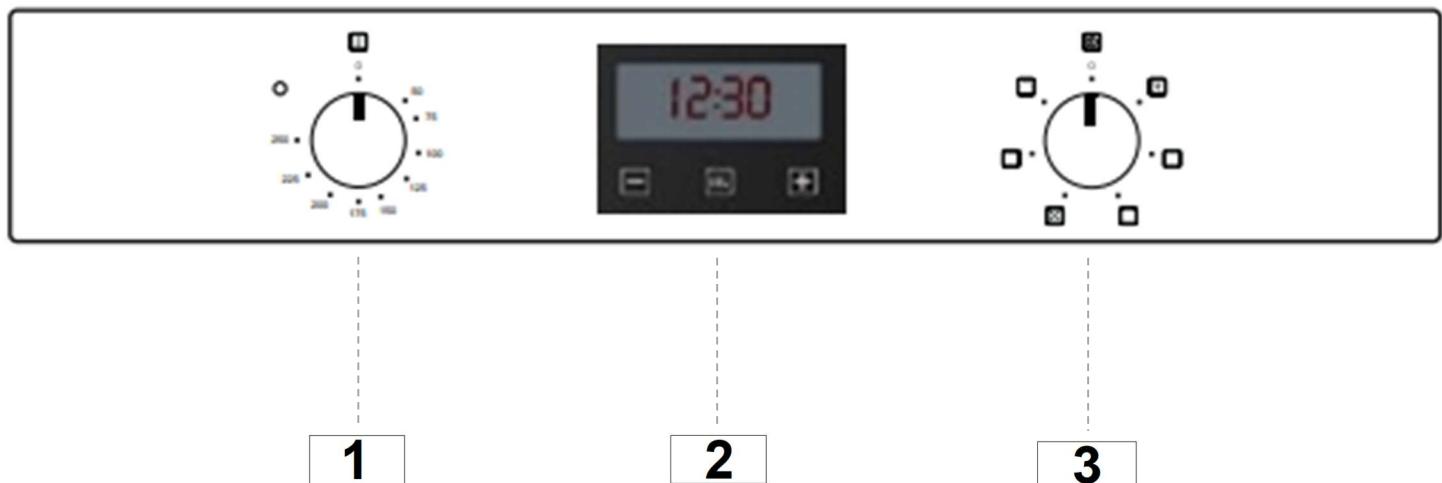

### 1 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулятором температуры установите температуру нагрева. Регулятор температуры можно поворачивать из нулевого положения только вправо до упора. Поворачивать регулятор температуры дальше нельзя.

### 2 ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Для настройки времени таймера, выбора дополнительных функций.

### 3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ

Переключатель функций предназначен для установки режима нагрева. Переключатель можно поворачивать из нулевого положения влево или вправо.


## ПРИМЕЧАНИЕ

Модель оснащена удобными утапливаемыми в корпус прибора ручками управления. Слегка нажмите на ручки, чтобы извлечь их из корпуса, затем поверните, чтобы установить температуру и выбрать режим нагрева. После завершения эксплуатации духового шкафа, слегка надавите на ручки, чтобы скрыть их.

Чтобы сенсорные кнопки лучше реагировали на нажатия пальцем, площадь нажатия должна быть как можно больше. Каждое нажатие подтверждается звуковым сигналом.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

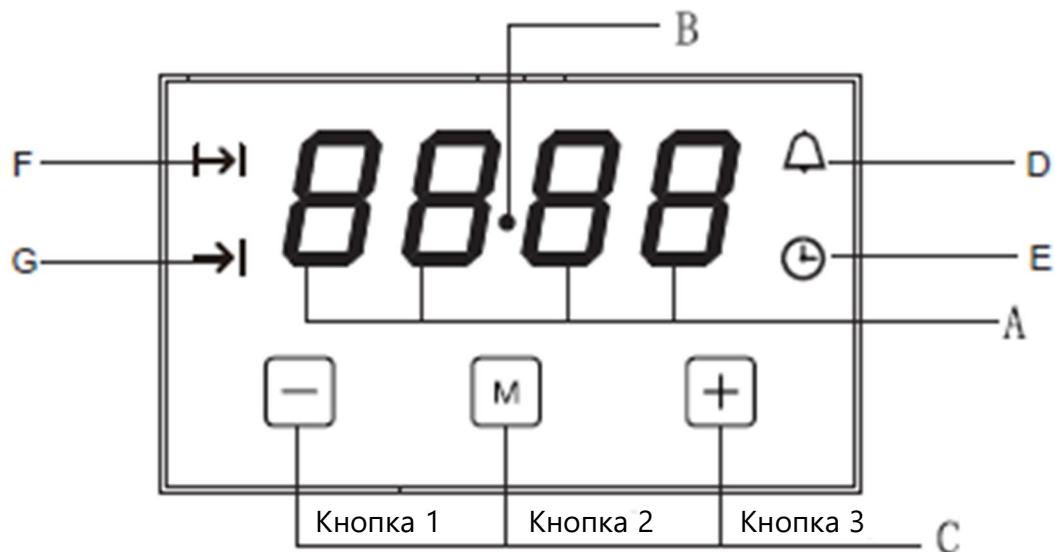

А – дисплей

В – индикатор «секунда»

С – кнопки управления

Д – индикатор «таймер»

Е – индикатор «текущее время»


F – индикатор «время приготовления»

G – индикатор «время окончания приготовления»

- M** – выбор функций
- – уменьшение значения на цифровом дисплее
- +** – увеличение значения на цифровом дисплее.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

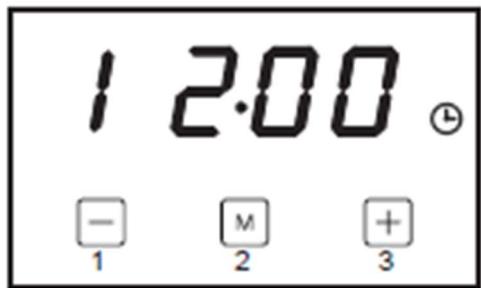

1. При включении питания на часах отобразится «12:00» и замерцает значок .
2. Текущее время устанавливается кнопками 1 и 3. Время установится через 5 секунд и будет сохранено.

**Внимание!** Если не выставить время, духовой шкаф не будет работать.

## УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Таймер можно установить в любое время и на любую функцию. Время приготовления можно установить от 1 минуты до 23 часов и 59 минут.



1. Нажмите кнопку 2, замерцает значок . Введите значение таймера.
2. Установка значений осуществляется кнопками 1 и 3.
3. Через 5 сек после установки времени или после нажатия кнопки 2, значок функции включится. Настройки будут сохранены.
4. Когда установленное время истечет, будет активирован сигнал тревоги и значок начнет мерцать снова.
5. Нажмите любую кнопку и значок исчезнет. Сигнал тревоги отключится. Сигнал тревоги деактивируется автоматически через 2 минуты.

## ВНИМАНИЕ!

Кроме сигнала будильника, вы можете отключать любые другие сигналы тревоги нажатием любой кнопки. Если сигнал тревоги не отключается вручную, то он отключится автоматически через 2 минуты.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## ФУНКЦИИ (РЕЖИМЫ НАГРЕВА)

| СИМВОЛ  | ОПИСАНИЕ  |
|---|---|
|    | <b>НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ (ТРАДИЦИОННЫЙ) НАГРЕВ</b><br>Для выпекания и жарки на одном уровне. Работают верхний и нижний нагревательные элементы.  |
|    | <b>НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ НАГРЕВ С КОНВЕКЦИЕЙ</b><br>Работают верхний и нижний нагревательные элементы и вентилятор. Благодаря конвекции вы можете готовить большие блюда на нескольких уровнях одновременно.   |
|    | <b>НИЖНИЙ НАГРЕВ</b><br>Работает нижний нагревательный элемент.<br>Режим предназначен для разогрева еды и для медленного приготовления рецептов, требующих нагрева только снизу.                          |
|  | <b>МАЛЫЙ ГРИЛЬ</b><br>Режим для жарки, выпекания, приготовления блюд при нагреве сверху. Работает только нагревательный элемент гриля.  |
|  | <b>БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ</b><br>Этот режим подходит для жарки, выпекания, приготовления различных блюд, для которых необходим интенсивный нагрев сверху. Работают верхний нагревательный элемент и элемент гриля. |
|  | <b>НИЖНИЙ НАГРЕВ С КОНВЕКЦИЕЙ</b><br>Данный метод приготовления особенно деликатен.<br>Он подходит для медленного приготовления, а также для разогрева готовых блюд.                                      |

## ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Внутри духового шкафа предусмотрена лампа подсветки. Использование подсветки позволяет лучше контролировать процесс приготовления пищи.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

---

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Если духовой шкаф необходимо выключить в определенное время или после определенного периода времени, необходимо:

1. Установить ручку функции духовки и ручку регулятора температуры в положение, при котором вы хотите готовить блюдо.
2. Нажмите функциональную кнопку, духовой шкаф начнет работать и на дисплее отобразиться мерцающий индикатор  $| \rightarrow |$ .
3. Нажмите кнопки 1 или 3 для регулировки времени приготовления в пределах от 1 минуты до 10 часов.
4. Или нажмите дважды кнопку «M», на дисплее появится мерцающий индикатор  $\rightarrow |$ . Установите время окончания приготовления кнопками 1 или 3.
5. Установленное время сохранится в памяти через 5 сек.
6. После окончания времени приготовления, духовой шкаф автоматически отключится и прозвучит звуковой сигнал.
7. Нажмите любую кнопку для отключения сигнала и индикатор  $| \rightarrow |$  исчезнет с экрана. Без отключения вручную, звуковой сигнал отключится автоматически через 2 минуты.


### ВНИМАНИЕ!

- Время приготовления и время окончания регулируется в пределах:  
Время приготовления:  $0 < \text{время} \leq 10$  часов.  
Окончание времени приготовления: текущее время  $<$  окончание времени приготовления  $\leq$  текущее время + 10 часов.  
Окончания времени приготовления = текущее времени + время приготовления.
- При использовании полуавтоматического режима, установите время приготовления или время окончания приготовления.
- Если вы установите время приготовления на 0 или установите время окончания приготовления на текущее время, то функция «Авто» будет выключена.
- После отключения функции «Авто», время приготовления установлено на 0, время окончания приготовления и текущее время останутся прежними.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## Пример


Текущее время - 2:00, если Вы желаете установить время работы духового шкафа на 3 часа, окончание времени приготовления должно быть 5:00, (2:00+3:00 = 5:00).

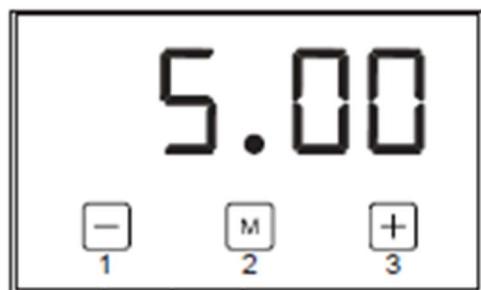

Есть два метода выполнения данной настройки:

Первый метод:


1. Установите время приготовления кнопками 1 или 3.

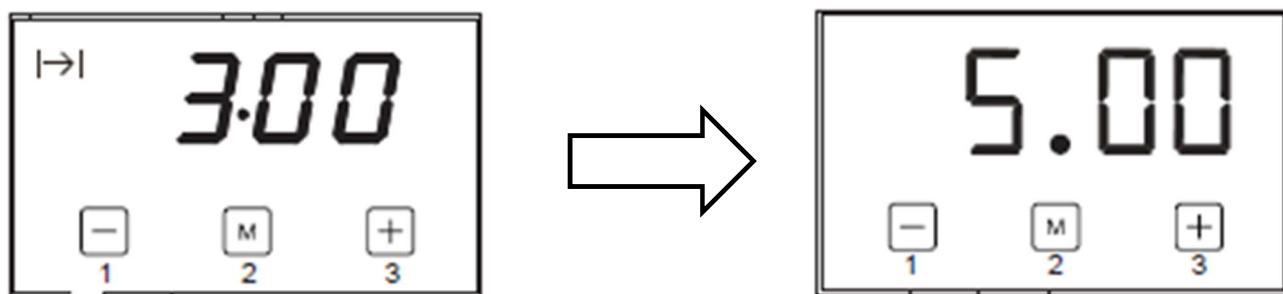

2. Окончание времени приготовления автоматически изменится на 5.

Второй метод:

1. Установите время окончания приготовления кнопками 1 или 3.

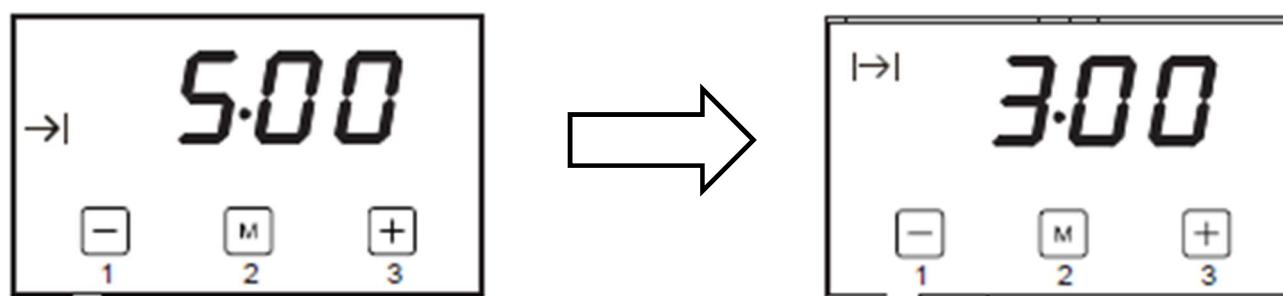

2. Время приготовления автоматически изменится на 3. Через 5 секунд после установки функция автоматически активируется. Через 3 часа текущее время покажет «5:00» и прозвучит сигнал.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Если духовой шкаф должен быть включён в течение определенного периода времени и выключен в определенный час, необходимо установить время приготовления и окончание времени приготовления.

1. Выберите функцию и время приготовления.
2. Нажмите кнопку 2 и духовой шкаф начнет работать и на дисплее появится мерцающий индикатор  $\rightarrow$ .
3. Нажмите кнопки 1 или 3, что бы установить время.
4. Нажмите кнопку 2 и на дисплее появится мерцающий индикатор  $\rightarrow$  и установите время приготовления, используя кнопки 1 и 3.
5. Установленное время сохранится в память через 5 секунд, индикаторы  $\rightarrow$  и  $\rightarrow$  будут светиться в течении всего времени.
6. После окончании времени приготовления, духовой шкаф автоматически отключится и прозвучит звуковой сигнал.
7. Нажмите любую кнопку для отключения сигнала и индикатор  $\rightarrow$  исчезнет с экрана. Без отключения вручную, звуковой сигнал отключится автоматически через 2 минуты.


### Пример



Текущее время 2:00; временем начала приготовления выбираем 3 часа; окончание времени приготовления 10:00.

Время работы духового шкафа составит 7 часов ( $7:00 = 10:00 - 3:00$ ).

Устанавливаем время приготовления «3:00» с помощью кнопок 1 и 3.

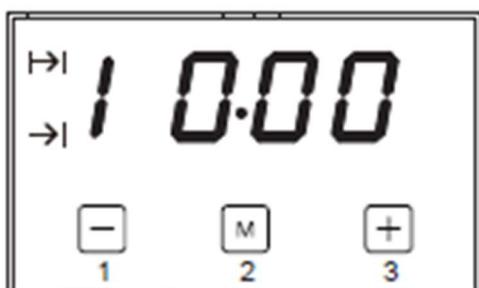

Устанавливаем время окончания приготовления «10:00» с помощью кнопок 1 и 3.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Через 5 секунд после установки авто функция будет включена.



Когда наступит «7:00» духовой шкаф начнет работать.

Когда наступит «10:00» духовой шкаф отключится автоматически и сработает звуковой сигнал.



## ВНИМАНИЕ!

- Окончание времени приготовления > текущее время + время приготовления.
- Минимальное время приготовления должно быть не менее 1 минуты.
- Время начала приготовления и его окончания обязательно должно быть установлено.
- Если установлено время приготовления на 0 или время окончания приготовления на текущее время, то функция «Авто» будет выключена.
- После отключения функции «Авто», время приготовления установлено на 0, окончания времени приготовления и текущее время останутся прежними.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ПРИБОРА

- Перед началом любых операций по обслуживанию прибора рекомендуется отключить питание.
- Запрещается чистить прибор паровыми моечными установками.
- Запрещается использовать грубые, абразивные материалы или острые металлические скребки для чистки дверцы духового шкафа, поскольку они могут поцарапать или повредить поверхности или разбить стекло.
- Запрещается использовать моющие средства с высоким содержанием кислот (например, средства для удаления накипи), поскольку они могут повредить эмалированные компоненты.
- Отключите нагревательные элементы, дождитесь, пока внутренние компоненты духового шкафа остынут, перед тем как дотрагиваться до них или чистить.
- Обращайте особое внимание на решетки гриля.
- При чистке влажной губкой или мягкой тканью принимайте меры предосторожности, если поверхность горячая: может образовываться пар и причинить ожог.

## ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следует регулярно проверять состояние резиновой прокладки по краям камеры духового шкафа. Она гарантирует нормальную работу прибора. Если замечены повреждение прокладки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Используйте жидкые неабразивные чистящие средства, предназначенные для таких поверхностей, и мягкую тряпку. Нанесите средство на влажную тряпку и протрите поверхность. Смойте чистящее средство водой и вытрите поверхность насухо. Не наносите чистящее средство непосредственно на поверхность.

Нельзя использовать абразивные чистящие средства и металлические губки.

**Примечание:** следите, чтобы спреи для очистки духовых шкафов не попадали на металлические поверхности, так как это может привести к их повреждению.

### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С ДЕТАЛЯМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Используйте мягкое чистящее средство (мыльный раствор) и мягкую тряпку, которая не царапает поверхность. Нельзя использовать грубые чистящие средства и средства, содержащие растворители. В случае несоблюдения указаний передняя панель может повредиться.

### КРАШЕНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ

Для очистки переключателей, ручки дверцы, наклеек и заводской таблички нельзя использовать абразивные чистящие средства и приспособления, спирт и спиртосодержащие чистящие средства.

Пятна удаляйте сразу с помощью мягкой тряпки и воды, чтобы не повредить поверхность. Допускается использование других чистящих средств, предназначенных для ухода за такими поверхностями, при этом следуйте указаниям производителя чистящего средства.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---


## СТАНДАРТНАЯ ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

- Вы можете очищать внутреннюю камеру классическим способом (чистящими средствами, спреем для очистки духовых шкафов), но рекомендуем делать это только для очистки трудноудаляемых загрязнений. После такой очистки тщательно смойте остатки чистящего средства.
- Рабочую камеру и оборудование чистите после каждого приготовления, чтобы загрязнения не пригорали.
- Жир легче всего устраняется теплым мыльным раствором, пока внутренняя камера еще теплая.
- Для пригоревших и сильных загрязнений используйте обычные чистящие средства для духовых шкафов. После их использования хорошо очистите камеру водой для устранения остатков чистящего средства.
- Нельзя использовать агрессивные чистящие средства, например, грубые средства для чистки, жесткие губки и мочалки, средства для устранения ржавчины, пятновыводители и абразивные средства.
- Противни, решетку и подобные аксессуары мойте горячей водой с моющим средством.
- Рабочая камера, внутренняя сторона дверцы и противни покрыты специальной эмалью, имеющей гладкую и стойкую поверхность. Этот специальный слой дает возможность более простой очистки уже при обычной комнатной температуре.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## СНЯТИЕ И ОЧИСТКА НАПРАВЛЯЮЩИХ


Для очистки направляющих используйте только обычные моющие средства.

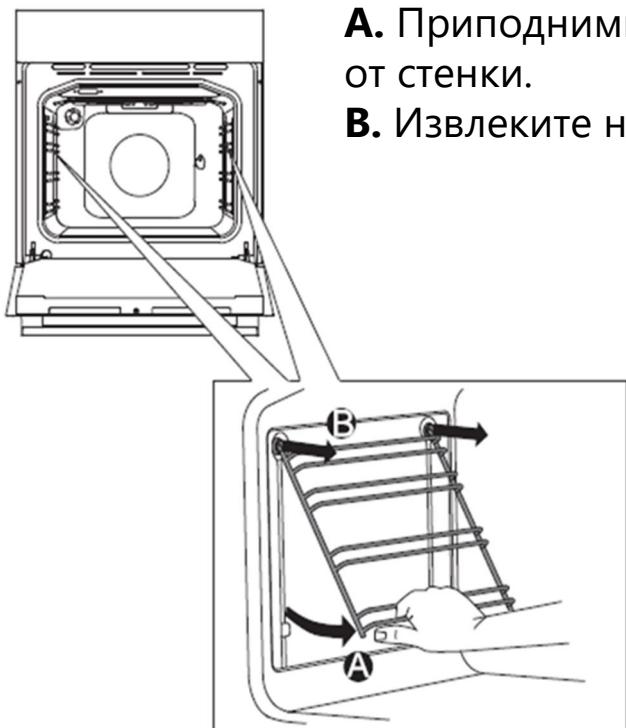

- A.** Приподнимите направляющие снизу, отведя их от стенки.
- B.** Извлеките направляющие из гнезд.

## СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА


Дверцу прибора можно легко снять и почистить. Для этого следуйте нижеприведенной инструкции:

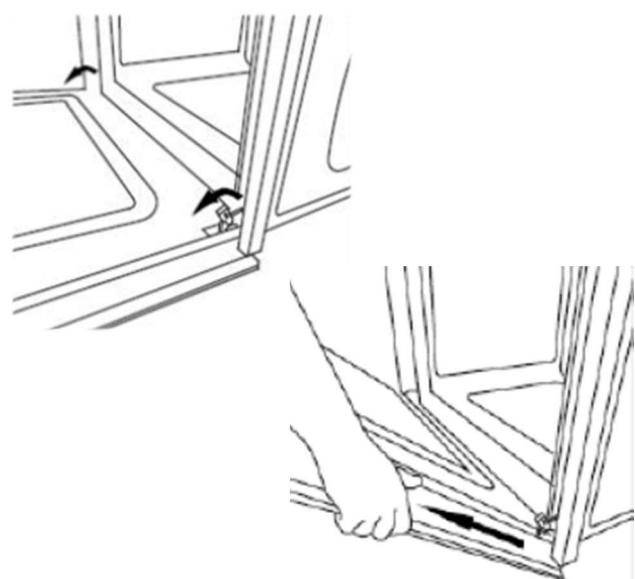

1. Для снятия дверцы полностью её откройте.
2. Потяните назад два флагка, указанные на рисунке.
3. Возьмите дверь обеими руками с двух сторон. Немного поднимите дверь и снимите петли с обеих позиций. Потяните дверь к себе, чтобы снять петли с отверстий рамки двери.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

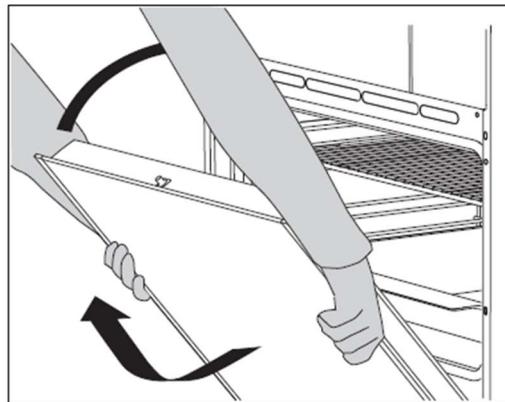


Для установки дверцы выполните описанные действия в обратном порядке. Держа дверь по бокам обеими руками ближе к нижней части, установите петли в отверстия рамки. Поставив дверь в открытое положение, снимите два металлических стержня с петель. Медленно закройте дверь. Убедитесь, что она установлена правильно и ровно относительно боковых сторон.

## СНЯТИЕ / УСТАНОВКА СТЕКЛА ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА

Если дверца загрязнена внутри между стеклами, вы можете снять внутреннее стекло и очистить загрязнения

1. Снимите дверцу духового шкафа.
2. Для снятия внутреннего стекла, снимитедерживающую планку, открутив винты с двух сторон, и аккуратно извлеките его из дверцы.
3. Для установки стекла верните его в пазы в дверце прибора, установите планку и затяните винты.

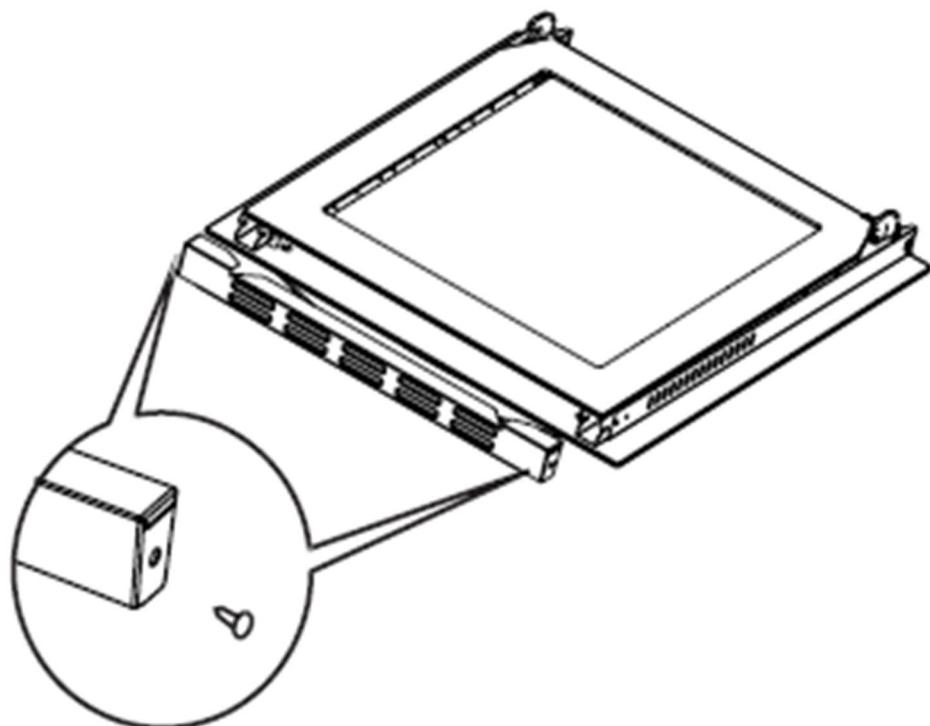


# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ




Электрическая лампа является расходным материалом, гарантия на нее не распространяется!

Перед заменой извлеките из духового шкафа противни, решетку и направляющие.

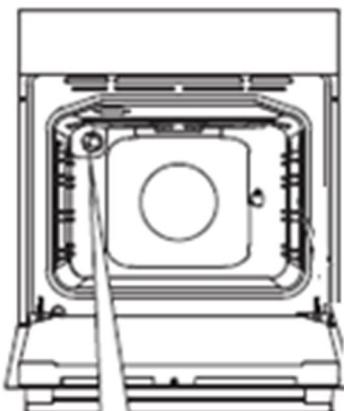

**Лампа: G9, 220-240 В~, 50 Гц, 25 Вт.**  
**Должна выдерживать температуру 300°C.**

1. Существует опасность удара током! Отключите прибор от электросети. Убедитесь в том, что он полностью отключен.
2. Снимите защитный стеклянный плафон лампы, повернув его влево.
3. Замените лампу на другую лампу подобного класса.
4. Снова закрутите стеклянный плафон.
5. Подключите прибор к электросети.

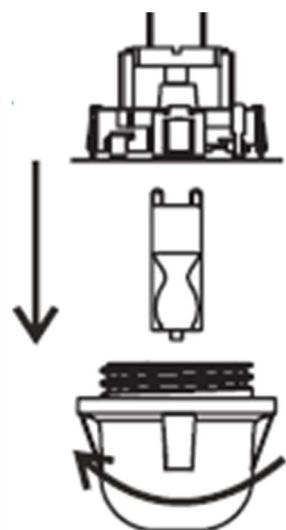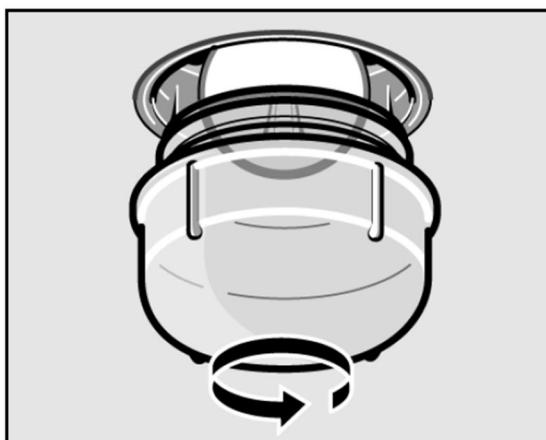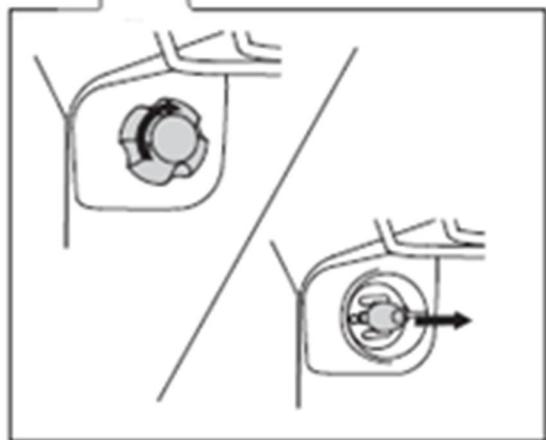

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## СИГНАЛИЗАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ

Когда появляются ситуации, препятствующие нормальной работе прибора, на дисплее могут высветиться соответствующие коды ошибок.

**Err1: ошибка связи;**

**Err2: РТ1000 (зонд) разомкнута цепь;**

**Err3: РТ1000 (зонд) замкнута цепь;**

**Err4: слишком высокая температура на дисплее;**

**Err5: слишком высокая температура на силовой плате;**

**Err6: неисправность дисплея;**

**Err7: неисправность силовой платы;**

**Err8: не обнаружено разогревания.**

При ошибках **Err4** и **Err5**, **необходимо** выключить прибор и оставить его охлаждаться в течение нескольких часов, затем попробовать снова ее включить. Если ошибка не исчезает, связаться со службой технического сервиса.

**При наличии каких-либо других ошибок или если ваш прибор не функционирует должным образом, обратитесь в сервисный центр.**

| ПРОБЛЕМЫ                                  | ПРИЧИНЫ   | РЕШЕНИЯ  |
|---|---|--|
| Духовой шкаф не работает.                 | Прибор не включена в сеть. Не выставлены часы. Не выбран режим приготовления или не установлена температура приготовления | Убедитесь, что прибор был подключен к электрической сети питания правильно.<br>Убедитесь, что произведены настройки времени, выбран режим приготовления и установлена температура. |
| На дисплее программатора мигает «0.00»    | Прибор был отключен от сети или произошло временное отключение питания  | Установите текущее время, следуя процедуре описанной в соответствующем разделе данной инструкции.  |
| Не горит лампа подсветки в духовом шкафу. | Лампа перегорела или была повреждена.   | Замените лампу подсветки, следуя процедуре описанной в соответствующем разделе данной инструкции.  |

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Перевозите устройство в оригинальной упаковке. Придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и нарушению целостности упаковки. Не кладите на него тяжёлые предметы. При транспортировке держите или ставьте прибор параллельно полу (верхней частью кверху).
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания на неё воды и других жидкостей.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

### Просим Вас придерживаться следующих мер:

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанным в гарантийном талоне.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
- Гарантийный срок указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 016/2011 – «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»


# ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждый прибор MAUNFELD имеет уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Пример:

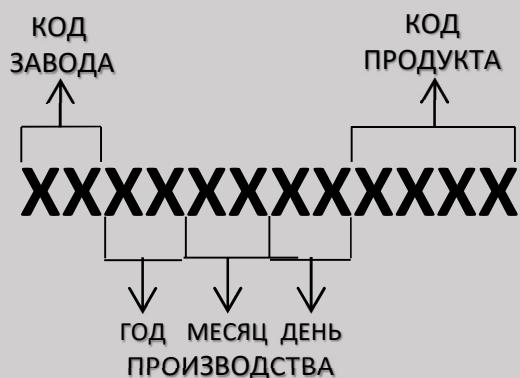

## Торговая марка

**MAUNFELD**

Тип продукции

Духовой шкаф

Модель

**EOEM516PB / EOEM516PB2  
EOEM516PW / EOEM516Px**

Изготовитель

QINGDAO XINGBANG ELECTRONIC APPLIANCES CO., LTD.

Адрес: No 12 Kunlun Shan North Road, Economic and Technological Dev. Zone, Qingdao, China. Китай.

Уполномоченное  
изготовителем лицо -  
импортер на территории  
Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»  
123182, г. Москва, ул. Щукинская,  
д. 2 этаж 1, пом. 170, каб. 1  
[www.maunfeld.ru](http://www.maunfeld.ru); [info@maunfeld.ru](mailto:info@maunfeld.ru)  
Тел. +7 (495) 380-19-82

Импортер на территории  
Республики Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»  
РБ, Минская обл., Минский р-н,  
Щомыслицкий с/с, район  
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4  
[www.maunfeld.by](http://www.maunfeld.by); [info@maunfeld.by](mailto:info@maunfeld.by)  
Тел. +375 17 317-35-35

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центровсмотрите на сайте: [www.maunfeld.ru](http://www.maunfeld.ru)

МЕНЯЕМ  
ЖИЗНЬ  
ВОКРУГ



Больше  
информации  
на сайте

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.

ЕАС

MAUNFELD